



Componente:	Unidad de pared interior	Nivel de revisión:	R0.1
Valor agregado en %:	%	Tiempo (hh:mm:ss)	Este procedimiento operativo normalizado (PON) sirve de guía para preparar un plan de trabajo eficiente. Debe consultárselo con otros documentos como flujos de trabajo recomendados e instructivos (como instrucciones de trabajo y videos) para capacitar a las cuadrillas, planear la instalación y gestionar todo el proceso con eficiencia. El procedimiento operativo normalizado no tiene función prescriptiva ni deberá usárselo para evaluar el desempeño laboral individual.
Valor sin agregar en %:			
Tiempo total calculado:		0:13:40	


Revisión y aprobación del documento:	Representante de HCA	Fecha	C Neidigh; G Sumerel; S Gibson Promotor de producción ajustada	12 de julio de 2017 Fecha
---	-----------------------------	--------------	--	-------------------------------------

Procedimiento:				
Paso	Instrucción	Cuadrilla recomendada	Número recomendado	Duración (hh:mm:ss)
1	Conecte los equipos de elevación de la unidad de pared interior a la grúa.	Peón	3	0:02:30
2	Retire la envoltura de plástico de la unidad de pared interior.	Peón	3	0:05:00
3	Sube a una escalera extensible para desenganchar las cuatro (4) eslingas de cadena de la unidad.	Peón	2	0:06:15
4	Conecte los equipos de elevación (4 puntos de conexión) a la unidad	Peón	3	0:05:00
5	Eleve la unidad de pared interior a la altura de la plataforma de descarga.	Vigía	1	0:07:30
6	El vigilante usará las cuerdas de maniobra para guiar la unidad de pared interior en la plataforma de descarga.	Vigía	1	0:01:15
7	Desenganche el mecanismo de elevación (4 puntos de conexión) de la unidad de pared interior	Peón	4	0:03:45
8	Después de deslizar el gato (4 ruedas) debajo de la unidad de pared interior, levante la unidad al mismo tiempo para mantenerla nivelada.	Peón	4	0:05:37
9	Transporte la unidad al espacio de estacionamiento de las unidades, donde puede desmontar las unidades de sus marcos de transporte de acero.	Peón	4	0:03:45
10	Baje la unidad de pared interior al piso, separe los gatos rodantes (4 ruedas) y regrese a la plataforma de descarga.	Peón	4	0:01:15
11	Desprende las riostras de acero del unidad. (solo la primera pared)	Peón	4	0:07:30
12	Coloque los gatos rodantes a cada lado de la unidad de pared interior y comience a izarlo.	Peón	4	0:01:52
13	Retire las dos varillas de soporte del exterior de la unidad.	Peón	4	0:00:38
14	Transporte la unidad de pared interior lo más cerca posible del sitio de instalación. Luego regrese al espacio de estacionamiento de la unidad y repita los pasos 12 a 14 para cada una de las paredes.	Peón	4	0:05:08

Imágenes:





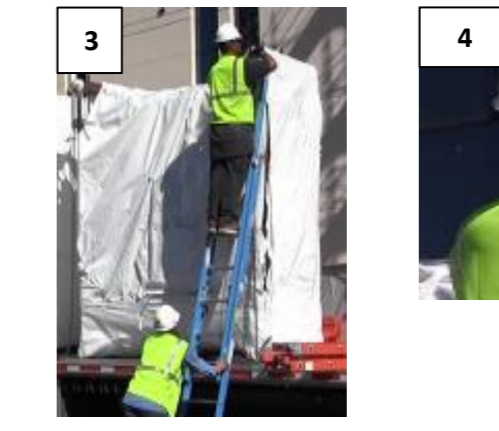







Materiales:		Equipos:	
Pieza	Cantidad	Herramienta	Cantidad
Unidad de pared interior	1	Aparejos de izaje para conectar a la grúa para izar unidad de pared interior	3
		Eslinga de trinquete	1
		Gatos o patines (una rueda)	4
		Cuchilla de seguridad	2
		Escalera (apoyada al suelo)	2
		Escalera (en la plataforma)	1

Artículos de protección personal		Cuadrilla	
Equipos	Cantidad	Oficio	Tamaño
Cascos	7	Peón para descarga de camión	3
Guantes	7	Peón para descarga y estacionamiento de unidades	4
Gafas de seguridad	7		
Tapones para los oídos	7		
Chaleco de seguridad	7		